

# Mochila NEEWER Pro Backpack(46L - Negra)

NEEWER®



**Marca:** Neewer

**Código:** MOC-NEW-0002

**Disponibilidad:** Bajo pedido

**Precio:** \$112.00

## Descripción

- Hecho de poliéster impermeable y nailon duradero con costuras reforzadas resistentes para facilitar el transporte y proteger bien su cámara y otros accesorios.
- La espuma viscoelástica en el interior de la tapa de la mochila ayuda a proteger su delicada pantalla LCD.
- Cierre extraíble y ajustable con cinta y divisores personalizables acolchados. Con este diseño, puedes cambiar el tamaño de la partición pequeña para tu comodidad.
- El candado de combinación antirrobo protege su privacidad y garantiza que su dispositivo sea más seguro
- Mochila profesional con 2 hebillas en ambos lados para sujetar firmemente su trípode o paraguas.
- Material: nailon Color: negro/plata
- Dimensión exterior: 13,4x10,2x20,5 pulgadas/34x26x52cm

- Su capa exterior es perfecta para guardar móviles y otros objetos pequeños. Ideal para fotografiar, hacer senderismo, montañismo, viajar e incluso ir de compras. No es solo un bolso para cámara, sino también un bolso informal, un bolso de viaje o un bolso escolar.
- Capacidad La bolsa de la cámara puede contener una cámara DSLR (Canon, Nikon, Sony, Olympus, Pentax y otras DSLR) con una lente de zoom estándar, sistemas de cámara GoPro, unidades de flash profesionales con montura de zapata, disparadores de radio, cámaras sin espejo y lentes, baterías y cargadores. , cables y otros accesorios.
- También puede contener DJI Phantom 1,2,3 Professional Quadcopter

## Product Gallery

**NOTE: Only the Bag is Included**  
Removable and adjustable padded inserts

For the flash

Shutter release

SD II

24-70mm

17-60mm

50-81 x 70-200mm

100mm

24-105mm

18-135mm

For cleaning accessories kit and other small items

It can hold DJI Phantom 1,2,3 Professional Quadcopter.

- Combination lock
- Security whistle
- Pressure-relief Strap
- Earphone hole
- YKK zipper
- For holding small items



The front pocket for laptop and accessories

The back breathable mesh metetal design, more comfortable for carrying



Waterproof design  
Waterproof Nylon Fabric



Ergonomic thicken strap can effectively relieve the carrying pressure


**NEEWER**<sup>®</sup>



**Sturdy & Shock Absorption**

built-in padded inserts, can efficiently protect your camera and equipments

**Qualitative diagram**

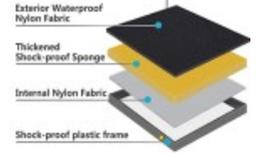

Exterior design for holding tripods on both front and side



The shoulder strap could hold two lense pouch

**NEEWER**<sup>®</sup>



Zipper Lock

**Steps to Reset Password**

3-Dial Digit Combination Lock 10\*10\*10=1000 sets.



1. Rotate the number dials, use the previous password to unlock



2. Long press the "push" button, rotate the number dials to set up a new combination, and then release

NOTE: Please remember your new combination well. If you forget the digit combination, the password cannot be changed again.